

BAFF

**ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
BAFF 50.3**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ВНЕШНИЙ ВИД	10
КОДЫ ОШИБОК	16
РЕЖИМ ИБП	18
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	20
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ BAFF	21
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	22

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор портативной электростанции BAFF.

Прежде чем начать использовать изделие, обязательно ознакомьтесь с данным руководством. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу из строя аппарата и нанести вред здоровью.


Руководство содержит информацию по эксплуатации и техническому обслуживанию портативной электростанции BAFF, является неотъемлемой частью сопроводительной технической документации и в случае перепродажи портативной электростанции должно оставаться с аппаратом.

Конструкция непрерывно дорабатывается, поэтому приобретенное Вами изделие может отличаться от описываемого в данном руководстве.

В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых. В течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели.

Во избежание возможных недоразумений сохраняйте документы, прилагаемые к товару при его покупке, в течение всего срока службы (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации и иные документы).

⚠ ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, болезнями органов чувств, а также недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории могут использовать изделие исключительно после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с изделием.

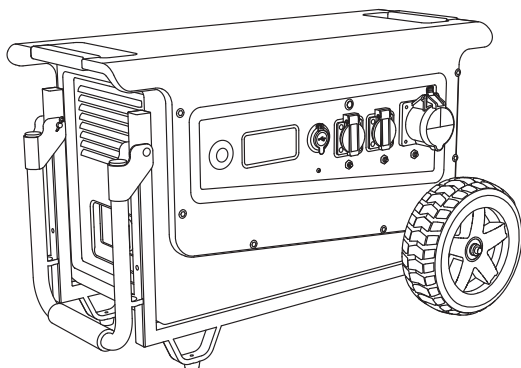

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.

Хранение

Изделие следует хранить в прохладном и сухом помещении.

Пожалуйста, не допускайте намокания изделия и не храните его в местах с повышенной влажностью.

Пожалуйста, не храните изделие рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами или взрывоопасными материалами.

Защищайте вдали от пыли или пылевидных веществ.

Не храните данное изделие вместе с монетами, ювелирными изделиями, ключами и другими металлическими предметами. В противном случае это может привести к повреждению изделия, уменьшению емкости устройства для зарядки, сокращению срока службы изделия и даже к риску взрыва.

Влияние температуры окружающей среды при зарядке и разрядке изделия

Не храните изделие в слишком жарком или слишком прохладном месте. Пожалуйста, храните его при температуре от 2 до 60 °C, используйте аксессуары, входящие в комплект поставки.

Не подвергайте изделие длительному воздействию прямых солнечных лучей.

При зарядке данного устройства температура окружающей среды должна составлять 0...+40°C.

Не размещайте изделие вблизи или внутри водонагревателей, микроволновых печей, горячих кухонных принадлежностей или деталей высокого и низкого давления, т. к. продукт может перегреться, что приведет к возгоранию.

Процесс зарядки и зарядное устройство

Проводить зарядку портативной электростанции рекомендуется при заряде батареи $\leq 20\%$.

Не используйте зарядное устройство и/или портативную электростанцию при наличии неисправности или несоответствия выходного напряжения.

Пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство для зарядки станции. Несовместимые или некачественные зарядные устройства могут представлять опасность или повредить изделие.

Пожалуйста, обязательно заряжайте портативную электростанцию каждые 6 месяцев (по крайней мере), чтобы продлить срок службы. Если прибор долгое время не использовался, полностью зарядите его перед использованием.

Пожалуйста, извлекайте зарядное устройство, когда оно не используется.

Модель 50.3 оснащена переключателем настройки мощности зарядки. Малая мощность полезна для защиты элемента питания.

Не рекомендуется заряжать мобильный источник питания автомобильным зарядным устройством постоянного тока и солнечной панелью одновременно.

Утилизация

Пожалуйста, утилизируйте списанные изделия в соответствии с правилами и не выбрасывайте встроенные батарейки вместе с бытовым мусором, чтобы избежать взрыва и загрязнения окружающей среды.

Не подвергайте устройство воздействию внешнего высокого напряжения, в противном случае это может привести к внутреннему короткому замыканию и перегреву, перегоранию или взрыву.

Данное изделие нельзя использовать в качестве замены сетевого источника переменного тока для продления срока службы аккумуляторной батареи.

Не красьте и не наклеивайте бумагу на данное изделие, краска и наклейки закроют компоненты оборудования и помешают его использованию.

Чистка изделия

Протрите изделие или аксессуары для зарядки сухим полотенцем.

Не используйте агрессивные химикаты или чистящие средства.

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие. В противном случае гарантия на изделие не распространяется. В случае неисправности, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании данного изделия, пожалуйста, не накрывайте его сторонними предметами, оставляйте пространство для отвода тепла не менее 10 см от каждой стенки прибора.

Пожалуйста, храните изделие и аксессуары для зарядки в сухом состоянии и избегайте попадания влаги и жидкости внутрь изделия, которые могут повредить внутренние детали или цепи устройства.

Не включайте устройство, если оно мокрое. Если устройство уже включено, немедленно выключите его.

Если устройство не может выключиться, пожалуйста, обратитесь в центр послепродажного обслуживания.

Не используйте изделие в среде с высокой концентрацией пыли или пылевидных веществ, которые могут привести к выходу изделия из строя, пожару или взрыву.

Не используйте изделие вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, таких как бензин, газ, химические реагенты, шахт и т. д. В противном случае это может поставить под угрозу безопасность.

⚠ ВНИМАНИЕ! Всегда используйте изделие в соответствии с правилами, инструкциями и знаками в потенциально взрывоопасных средах.

Не используйте изделие в агрессивной среде, в противном случае это может привести к повреждению изделия.

Не используйте изделие во время грозы. Изделие может выйти из строя.

Пожалуйста, положите изделие на ровную поверхность, чтобы предотвратить его скольжение или столкновение, иначе это может привести к повреждению изделия или неисправности деталей.

Время зарядки не должно превышать время, необходимое для зарядки устройства. Пожалуйста, извлеките зарядное устройство после полной зарядки. Рекомендуется заряжать в светлое время суток или в присутствии кого-либо для наблюдения за ходом зарядки.


Данное устройство может выделять тепло из-за преобразования энергии во время зарядки, что является нормальным явлением. Пожалуйста, будьте осторожны.

Когда уровень заряда портативной станции достигнет максимума, отсоедините зарядный кабель, чтобы продлить срок службы батареи.


При разрядке изделия его можно использовать только для электрооборудования с указанной мощностью. Не используйте его с несовместимыми электроприборами, устройство защиты от перегрева приведет к сокращению срока службы изделия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


После вскрытия упаковки, пожалуйста, проверьте, входят ли в комплект поставки следующие аксессуары.

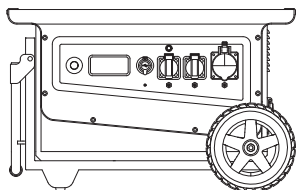

Портативная
электростанция

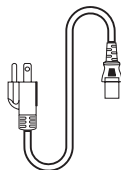

Кабель
питания



Кабель зарядки
от солнечных панелей
MC 4 - Anderson



Руководство
по эксплуатации

Если аксессуары отсутствуют, пожалуйста, обратитесь к продавцу.

Данное изделие представляет собой портативную электростанцию со встроенным аккумулятором. Данное устройство имеет выходные интерфейсы как переменного, так и постоянного тока (например, USB-выход, выход для прикуривателя, выход постоянного тока и т. д.). Оно также имеет такие функции как дисплей, управление интерфейсом, защита и сигнализация. Кроме того, данное устройство можно заряжать от сети переменного тока, солнечных батарей и автомобиля.

Основные характеристики:

LiFePO₄ – аккумулятор емкостью 5040 Вт*ч.

- Чистая синусоидальная выходная мощностью 5000 Вт подходит практически для всего повседневно используемого электронного оборудования и мелкой бытовой техники.
- Используется технология двусторонней быстрой зарядки, позволяющая полностью зарядить устройство в течение 2,5 ч.
- В режиме ИБП время переключения составляет менее 20 мс, что обеспечивает действительно плавное переключение.
- Класс водонепроницаемости IPX54, все интерфейсы спроектированы с учетом необходимого уровня защиты от пыли и воды.

Типы подключаемых внешних устройств:




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	50.3
Номинальная мощность, Вт	5000
Емкость аккумулятора, Вт*ч.	5040
Дисплей	да
Вход переменного тока, В/Гц	220~240, 50/60
Порт Anderson (для солнечной панели)	да
Типе-С	5 В/3 А; 7 В/2,4 А; 9 В/1,8 А; 12 В/1,5 А, 18 Вт Max
USB-A	5 В/3 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А, 18 Вт Max
Выход переменного тока	2 шт.
Розетка 32 А	1 шт.
Материал корпуса	оцинкованный стальной лист SECC
Защита от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, перегрузки по току	да
Режим ИБП	да
Уровень защиты от пыли и брызг	IP54
Вес нетто / брутто, кг	68,3 / 80
Размеры без упаковки (Ш×Г×В), мм	852,5×512×502
Размеры в упаковке (Ш×Г×В), мм	930×610×700
Температура окружающей среды, °C	-20~60
Температура окружающей среды при зарядке, °C	0~40
Количество рабочих циклов	≥ 3000
Характеристики батареи	3,2 В 105 А*ч.
Тип элемента питания	LiFePO4
Количество элементов питания	15
Номинальное напряжение одного элемента питания, В	3,2
Номинальная емкость одного элемента питания , А*ч.	105
Номинальное напряжение батареи, В	48
Диапазон выходных напряжений батареи, В	37,5-51

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т. д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т. д., носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

ВНЕШНИЙ ВИД

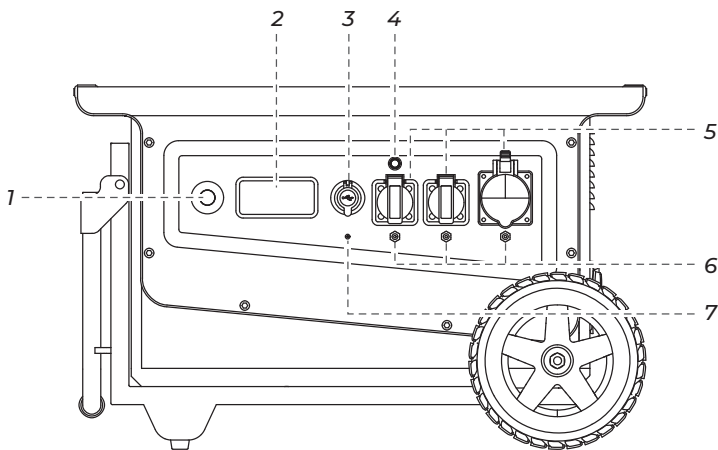

1. Кнопка питания «Вкл./Выкл.».
2. LCD-дисплей.
3. Выходы Type-C и USB-A.
4. Кнопка выходного питания переменного тока «Вкл./Выкл.».
5. Розетки переменного тока.
6. Кнопки защиты от перегрузки розеток переменного тока.
7. Защита заземления.
8. Кнопка переключения быстрой/медленной зарядки.
9. Вход переменного тока.
10. Вход для солнечных панелей.
11. Защита входного автоматического выключателя переменного тока.
12. Порт для дополнительной батареи.
13. Ручка для переноски.

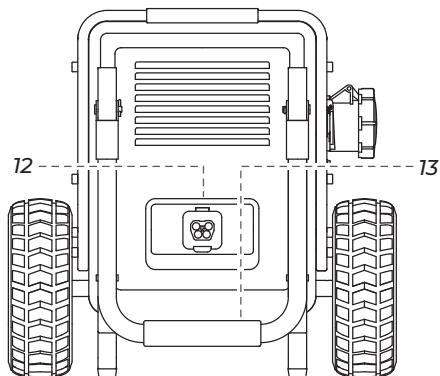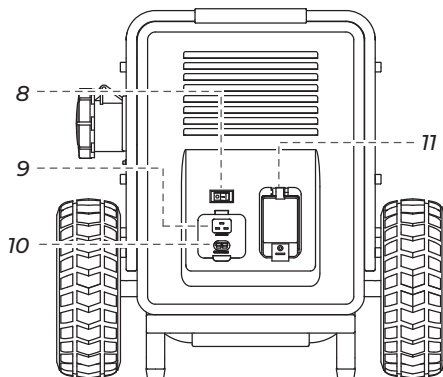


ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

		
USB-A × 2	TYPE-C × 3	TYPE-C × 1
QC 3.0	PD-20W	PD-100W


1. «Вкл./Выкл.».

А) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

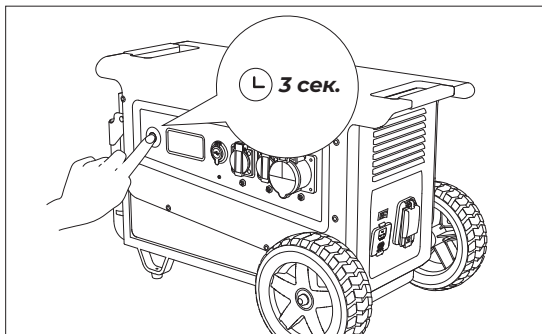


Б) При включенном основном питании нажмите кнопку выходного питания переменного тока, чтобы включить/выключить питание переменного тока.

В) Во включенном состоянии кратковременно нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы включить/выключить экран.

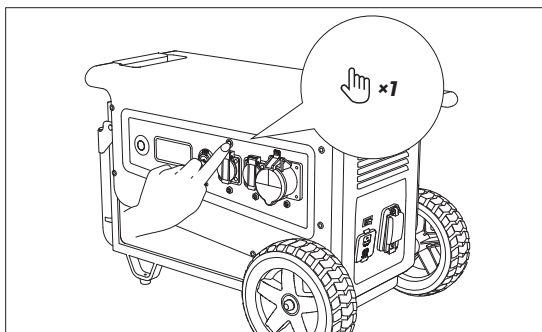

2. Дисплей.

Отображение уровня заряда батареи устройства и его состояния.

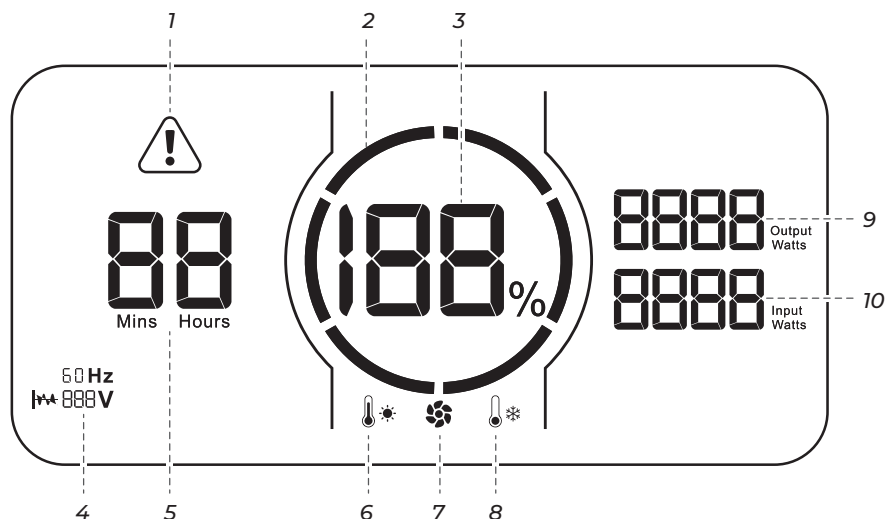

- | | |
|---|---|
| 1. Индикатор ошибки. | 6. Индикатор перегрева. |
| 2. Уровень заряда батареи. | 7. Индикатор работы системы охлаждения. |
| 3. Процент заряда батареи. | 8. Индикатор пониженной температуры. |
| 4. Напряжение/частота выходного переменного тока. | 9. Индикатор выходной мощности. |
| 5. Время зарядки/разрядки батареи. | 10. Индикатор входной мощности. |

Описание индикации дисплея

При зарядке устройства индикатор состояния заряда батареи заполняется по часовой стрелке и одновременно отражается процентное состояние уровня заряда батареи.

Если батарея разряжена, индикатор состояния заряда батареи начинает мигать.

Во время работы устройства на дисплее отображаются:

- общая входная мощность;
- общая выходная мощность;
- индикаторы соответствующих рабочих режимов.

3. Переключение частоты.


А) Отключите выходное питание переменного тока.

Б) Одновременно нажмите и удерживайте кнопку выходного питания переменного тока и кнопку основного питания в течение 3-5 секунд, пока на экране не начнет мигать индикатор частоты.

В) Нажмите кнопку выходного питания переменного тока, чтобы выбрать частоту 50 или 60.

Г) Нажмите и удерживайте кнопку основного питания для подтверждения, после чего начнет мигать аббревиатура **SUC**, указывая на успешную настройку.

Д) Длительное нажатие на основную кнопку питания позволяет выйти из режима настройки.

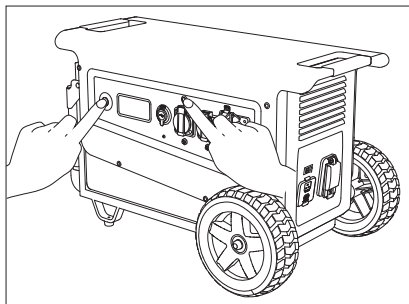

4. Входной порт Anderson (для солнечной панели).


А) Для подключения солнечных панелей к электростанции используйте зарядный кабель MC4 -Anderson.

Б) Для получения максимальной мощности подключайте солнечные панели последовательно.

В) Убедитесь, что солнечные панели соответствуют следующим требованиям:

- напряжение: 148 В;
- сила тока: 15 А;
- максимальная мощность: 2100 Вт.


Оптимальное количество солнечных панелей: 6 штук по 240 Вт.

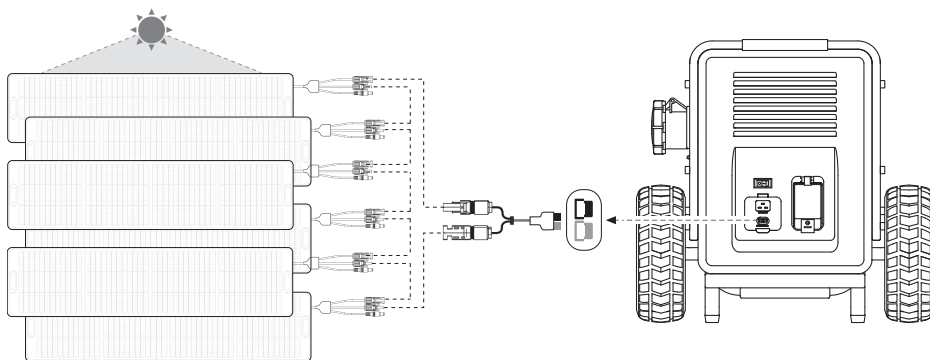

5. Кнопка защиты от перегрузки.

А) Когда выходная мощность переменного тока превысит 16 А/30 А, сработает защита от перегрузки (кнопка подается вперед из корпуса).

Б) Пожалуйста, в целях безопасности отключите все подключенные устройства и убедитесь, что их ток не превышает 16 А/30 А. Затем снова нажмите кнопку защиты от перегрузки, чтобы возобновить использование.

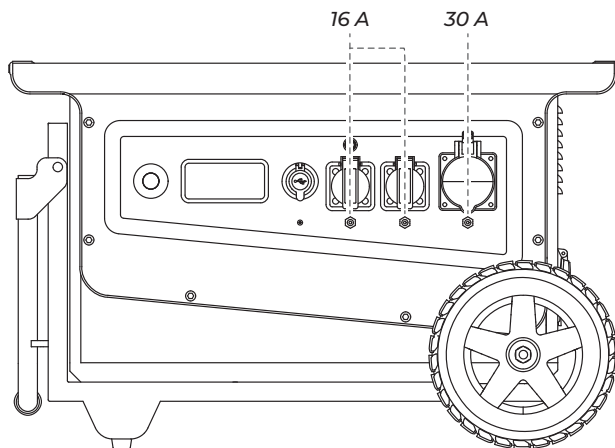


6. Зарядка.

А) Перед зарядкой устройства переместите переключатель защиты переменного тока в положение «Вверх» (ON).

Б) Если напряжение на входе превышает 32 А, переключатель переменного тока автоматически отключается и переходит в положение «Вниз» (OFF).

В) Пожалуйста, в целях безопасности отключите все соединения и убедитесь, что сила тока не превышает 32 А. Затем включите питание от сети переменного тока, чтобы возобновить использование.

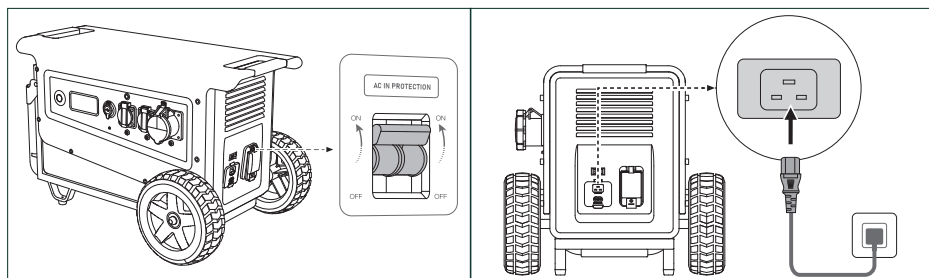


7. Переключение быстрой и медленной зарядки.

А) Не переключайте скорость зарядки на уже заряженной станции или при включенных к станции устройствах.

Б) Нажмите кнопку «Вкл.», чтобы включить максимальную скорость зарядки в 2500 Вт. В данном режиме время зарядки составит до 2,5 ч.

В) Нажмите кнопку «Выкл.», чтобы переключиться на медленную скорость зарядки в 1250 Вт. В данном режиме время зарядки будет составлять до 4 ч.

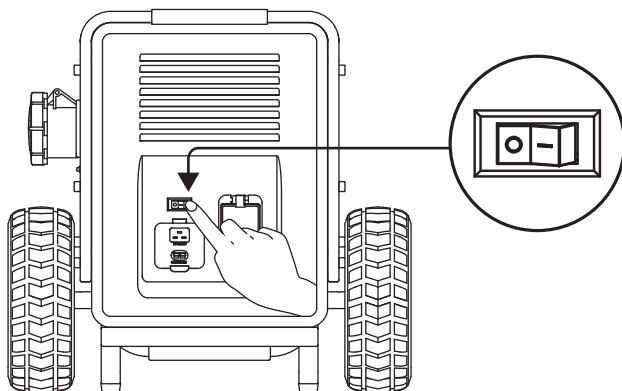

КОДЫ ОШИБОК


Код ошибки	Статус	Причина	Решение
E000	 + 8888  + 50 Hz 888 V мигание, выход отсутствует	Короткое замыкание на выходе переменного тока.	Нажмите кнопку питания на выходе переменного тока для восстановления работы.
E001	 + 8888  + 50 Hz 888 V мигание, выход отсутствует	Перегрузка на выходе переменного тока.	
E002	 + 8888  + 50 Hz 888 V мигание, выход отсутствует	Низкое напряжение батареи на входе инвертора.	Своевременно заряжайте устройство и повторно нажимайте соответствующую функциональную кнопку для восстановления работы.
E003	 + 8888  + 50 Hz 888 V мигание, выход отсутствует	Перенапряжение и пониженное напряжение на выходе переменного тока.	Нажмите кнопку питания на выходе переменного тока для восстановления работы.
E004	 + 8888  + 50 Hz 888 V мигание, вход отсутствует	Аномальная входная частота переменного тока.	Автоматически восстанавливается после того, как частота возвращается к норме.
E005	 + 8888  мигание, выход отсутствует	Высокое и низкое напряжение шины.	Нажмите кнопку питания на выходе переменного тока для восстановления работы.
E006	 + 8888  + 50 Hz 888 V +  мигание, выход отсутствует	Перегрев инвертора.	Выключите выходное питание и дайте устройству отдохнуть для восстановления работы.
E020	 + 8888  мигание	Сбой связи BMS.	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания за дополнительной поддержкой.
E021	 + 8888  мигание	Перенапряжение одного элемента аккумуляторной батареи.	Прекратите зарядку и разрядку до тех пор, пока напряжение аккумулятора не вернется к норме.

Код ошибки	Статус	Причина	Решение
E022	 +  мигание, выход отсутствует	Низкое напряжение одного элемента питания.	Заряжайте устройство до тех пор, пока напряжение не вернется к норме.
E023	 +  мигание	Слишком высокое общее напряжение батареи.	Прекратите зарядку и начинайте разряжать аккумулятор до тех пор, пока напряжение на нем не вернется к нормальному.
E024	 +  мигание, выход отсутствует	Слишком низкое общее напряжение батареи.	Заряжайте устройство до тех пор, пока напряжение не вернется к норме.
E025	 +  +  мигание, выход отсутствует	Высокая температура батареи.	Устройство автоматически вернется в нормальное состояние, когда температура вернется к норме.
E026	 +  +  мигание, выход отсутствует	Низкая температура батареи.	
E028	 +  +  мигание, выход отсутствует	Перегрев устройства при зарядке.	Зарядите устройство после того, как температура вернется к норме.
E029	 +  +  мигание, вход отсутствует	Перегрев МОП-транзистора.	Устройство автоматически вернется в нормальное состояние, когда температура вернется к норме.
E030	 +  мигание	Подсоединена не та дополнительная батарея.	Подключите правильную дополнительную батарею для восстановления.


РЕЖИМ ИБП

Данное изделие может работать как источник бесперебойного питания (ИБП). При эксплуатации изделия в данном режиме необходимо соблюдать меры предосторожности.

При работе изделия от электросети (подключение через розетку) при условии подключенных к нему внешних устройств прибор переходит в режим работы ИБП.

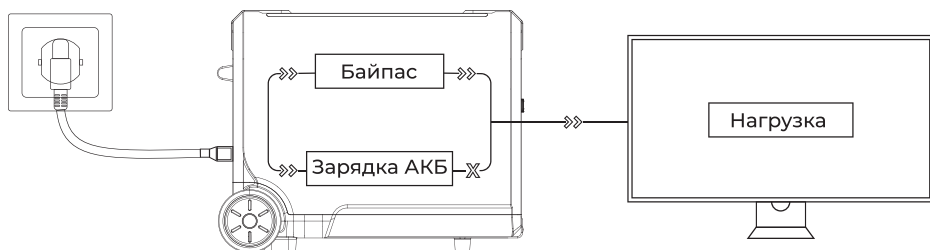

Электроэнергия поступает от электросети на подключенные внешние устройства (нагрузка) через встроенную цепь байпаса. Одновременно при этом идет процесс зарядки аккумуляторной батареи изделия. Суммарная мощность подключенных внешних устройств при работе изделия в режиме ИБП должна быть ниже 5000 Вт (на 220-240 Вт). Если суммарная мощность внешних подключенных устройств превышает рекомендуемую, то произойдет автоотключение прибора (срабатывает защита от перегрузки).

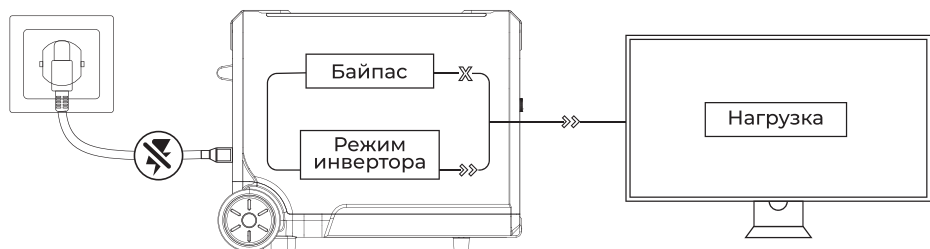



При отключении питания изделия от бытовой электросети ток перестает течь через цепь байпаса. Автоматически в течение 20 мс прибор переходит в режим работы инвертора. Продолжается подача электропитания на внешние устройства для обеспечения бесперебойной работы.

А) Поднимите переключатель подачи переменного тока в положение «ВВЕРХ».

Б) Подключите электростанцию к сети и подключите потребителя к выходу переменного тока, как показано на рисунке, затем нажмите кнопку включения подачи питания переменного тока.

В) Пожалуйста, не подключайте электростанцию к оборудованию, требующему бесперебойного питания в течение 0 мс. Пожалуйста, протестируйте и убедитесь, что устройство совместимо с функцией ИБП.

Г) Общая входная и выходная мощность не должна превышать 5000 Вт. В противном случае электростанция отключится через 1 мин.

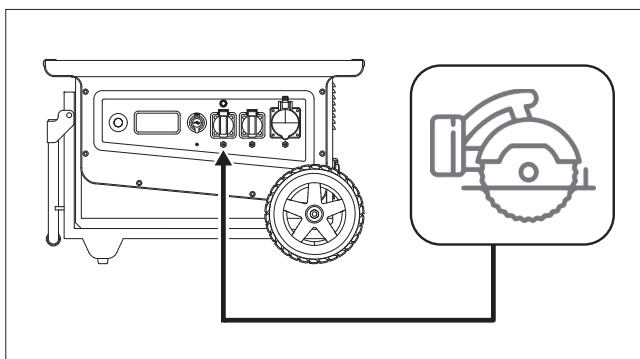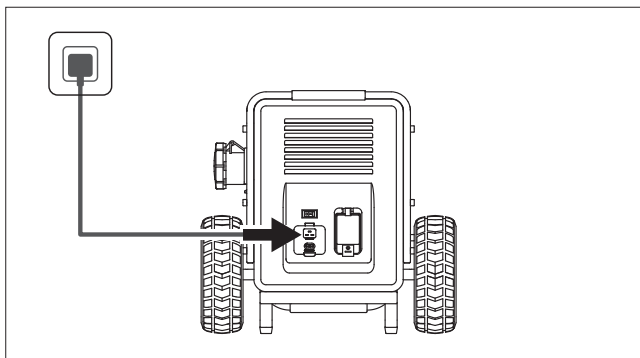

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Выражаем благодарность за Ваш выбор и при соблюдении правил эксплуатации гарантируем высокое качество и безупречное функционирование изделий BAFF. Данный прибор представляет собой технически сложное устройство. При бережном и внимательном отношении оно будет надёжно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых. В течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели.

Во избежание возможных недоразумений сохраняйте документы, прилагаемые к товару при его покупке, в течение всего срока службы (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации и иные документы).

При покупке изделия обязательно проверьте его комплектность и исправность, а также наличие руководства пользователя и заполненного гарантийного талона. Перед началом эксплуатации техники просим внимательно ознакомиться с руководством пользователя.

Гарантийный ремонт не выполняется в следующих случаях:

- если изделие использовалось не по прямому назначению;
- если неисправность стала следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, в результате чего изделие имеет механические повреждения;
- если поломка возникла в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь техники посторонних предметов, жидкости и пр.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонта вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, которые повлекли за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков напряжения в электросети или его несоответствия допустимым нормам;
- если произошёл естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки потребовалась экспертиза, в результате которой было доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

Компания-производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и существующих телефонов.

Срок службы — 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок — 1 год.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ BAFF

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИБО ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ ЗАПЧАСТИ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПРОДУКЦИИ BAFF, ОБРАТИТЕСЬ В ЛЮБОЙ АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

8 800 700 12 25

(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)

Получить консультацию по товару можно на официальном сайте:

www.baff-tech.ru



Импортер: ООО «Диорит-Технис».

Адрес: 347800, Россия, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152.

Тел./факс: 8(8863-65) 4-05-05

Manufacturer: SHENZHEN ALLCOMM ELECTRONIC CO, LTD.

Address: NO.272 Guangtian Road, Tangxiayong Village, Yanluo subdistrict,
Baoan district, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Производитель: Шэньчжень Оллкомм Электроник Ко., ЛТД.

Адрес: 272, Гуантхень Роуд, Тхансяюн Виллэдж, Еньло Субдистрикт,
Баоань Дистрикт, Шэньчжень Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Дата изготовления указана на упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юридический адрес организации продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, который выполняет ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон, за исключением заполненного отрывного купона, должен быть возвращён владельцу.

Купон № 1

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 2

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 3

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.



8-800-700-12-25
WWW.BAFF-TECH.RU