

BAFF



GBT 3P

**Зарядное устройство
для электромобилей**

**Руководство
по эксплуатации**



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ИНДИКАЦИЯ	7
ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКА	10
ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ	12
УТИЛИЗАЦИЯ	13
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	14
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ BAFF	15
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	16

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током данное устройство необходимо подключать в розетку с заземлением.
2. Прибор имеет вилку 16А и может быть подключён к розетке 16А. Диаметр разъёма 16А должен быть не менее 2,5 мм. Использование несоответствующих требованиям и устаревших разъёмов или кабелей может привести к короткому замыканию, эрозии и возгоранию.
3. Для зарядки необходимо подключить коннектор к порту зарядки автомобиля. При успешном подключении загорится индикатор подключения.
4. Не допускайте провисания блока управления в воздухе во время зарядки, избегайте некорректного подключения и дефектов штепсельной вилки 240 В.
5. Не допускайте попадания зарядного устройства под дождь во время зарядки.
6. Не прикасайтесь к металлическим проводам во время использования станции.
7. Корпус изделия изготовлен из термопластика. Избегайте воздействия внешних факторов, влияющих на эксплуатацию.
8. Перед началом зарядки сначала подключите вилку к источнику питания, затем коннектор к автомобилю. После зарядки сначала отсоедините коннектор, затем выньте вилку из розетки и отключите питание.
9. Во время зарядки запрещается размещать устройство в автомобиле или замкнутом пространстве, а также устанавливать станцию возле оборудования, работающего при высокой температуре.
10. Не подключайте данное устройство при помощи сетевых адаптеров или сетевых фильтров/удлинителей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Зарядная станция.
2. Чехол.
3. Руководство по эксплуатации.
4. Коннектор.



1



2



3



4

Данная модель поддерживает коннектор стандарта GB/T 20234.


CP: Control Pilot. Сигнальный контакт или сигнальный провод в зарядном кабеле. Служит для передачи управляющей информации между зарядной станцией и электромобилем.

CC: Connection Confirmation (подтверждение соединения). Сигнальный контакт или сигнальный провод в зарядном кабеле типа GB/T. Поставляет в электромобиль информацию о том, что происходит зарядка определенным зарядным током, для активирования функции блокировки движения.


L — фазные контакты.

N — нулевой контакт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

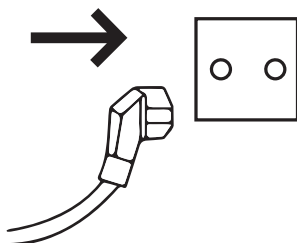


1. Вставьте вилку в розетку источника питания.

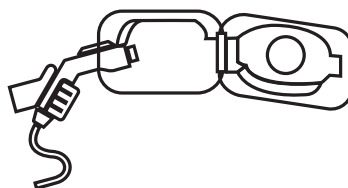


2. Вставьте коннектор в порт зарядки автомобиля.



3. Автомобиль находится в состоянии зарядки.

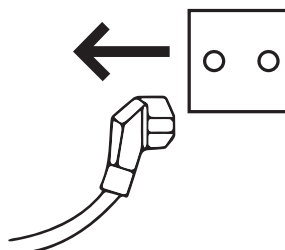

4. Зарядка завершена, отключите станцию от сети.

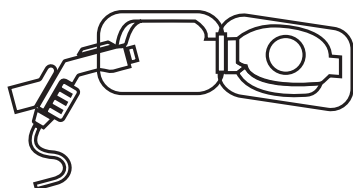

5. Отсоедините коннектор от автомобиля.



6. Аккуратно сложите зарядную станцию и храните её в чехле.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BAFF GBT 3P
Номинальная мощность, кВт	3,5
Коннектор	GB/T
Фазы	1
Номинальное напряжение, В	220 AC±10%
Номинальный ток, А	8/10/13/16
Номинальная частота, Гц	50/60
Вилка	SCHUKO
Материал	Коннектор и блок управления: пластик + резиновый кабель
Длина кабеля, м	5 (4+1)
Цвет	Серебристый
Дисплей	Да
Уровень защиты	IP65
Защита от перегрузки по току	Да
Заземление	
Защита от перенапряжения	
Защита от перенапряжения/пониженного напряжения	
Защита от перегрева	
Таймер	
Рабочая температура, °C	-25 ... +50
Рабочая влажность	≤90%
Рабочая высота над уровнем моря, м	≤2000
Wi-Fi	Да
Bluetooth	
Поддержка приложений	TUYA/SMARTLIFE
Размеры без упаковки, см (Ш×Г×В)	22,1×9,8×5,8
Размеры в упаковке, мм (Ш×Г×В)	430×365×100
Вес без упаковки, кг	2,2
Вес в упаковке, кг	2,3

Производитель и импортёр оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т. д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т. д., носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

ИНДИКАЦИЯ

СПЯЩИЙ РЕЖИМ

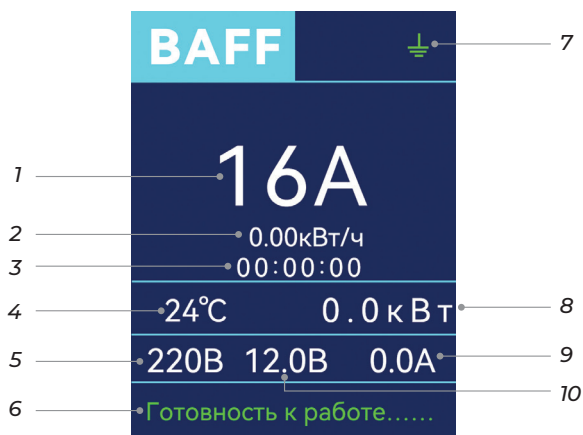


ПОДКЛЮЧЕНИЕ




- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Выбранный ампераж. | 6. Статус. |
| 2. Энергоёмкость. | 7. Провод заземлён. |
| 3. Время зарядки. | 8. Мощность. |
| 4. Температура платы. | 9. Зарядный ток. |
| 5. Напряжение зарядки. | 10. Напряжение сигнального контакта. |
| | 11. Напряжение процессора. |

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

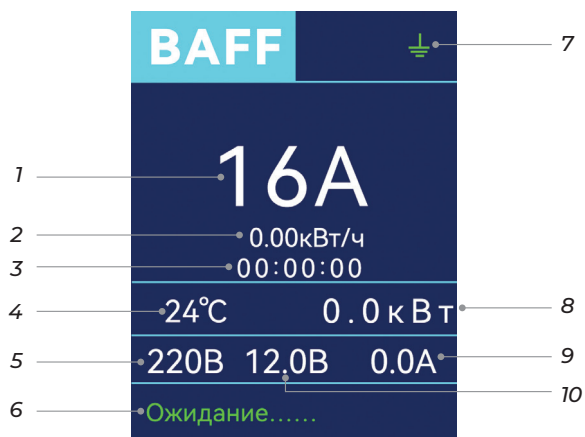

ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ

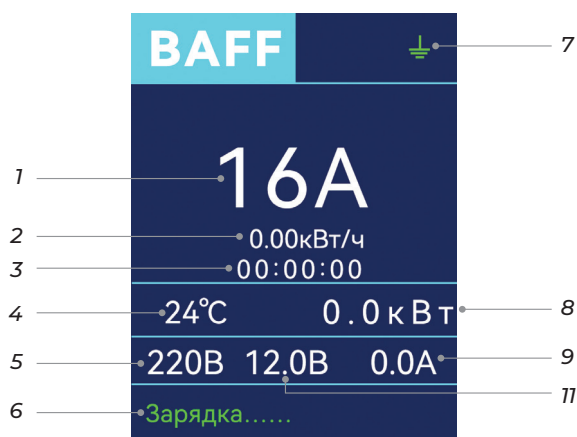


- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Выбранный ампераж. | 6. Статус. |
| 2. Энергоёмкость. | 7. Провод заземлён. |
| 3. Время зарядки. | 8. Мощность. |
| 4. Температура платы. | 9. Зарядный ток. |
| 5. Напряжение зарядки. | 10. Напряжение сигнального контакта. |
| | 11. Напряжение процессора. |

ОКОНЧАНИЕ ЗАРЯДКИ



ОШИБКА

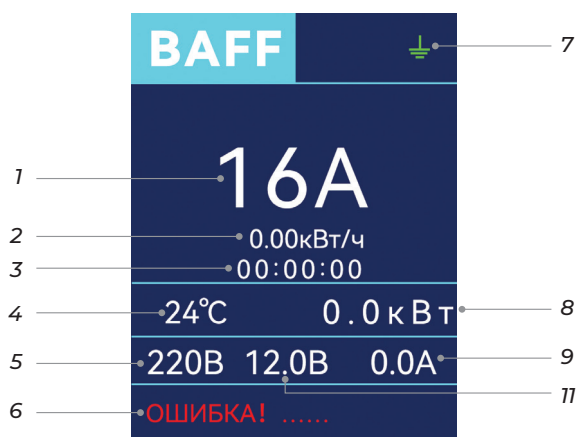


- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Выбранный ампераж. | 6. Статус. |
| 2. Энергоёмкость. | 7. Провод заземлён. |
| 3. Время зарядки. | 8. Мощность. |
| 4. Температура платы. | 9. Зарядный ток. |
| 5. Напряжение зарядки. | 10. Напряжение сигнального контакта. |
| | 11. Напряжение процессора. |


ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКА

ВЫБОР АМПЕРАЖА (СИЛЫ ТОКА)


1. Нажмите и удерживайте кнопку в режиме ожидания в течение 2 сек., чтобы войти в меню.
2. Кратковременно нажмите кнопку для переключения выбора функций, выберите «Изменение силы тока». С помощью длительного нажатия можно выбрать режим выбора силы тока.
3. Короткое нажатие кнопки изменит показатель силы тока, длительное нажатие сохранит и установит выбранное значение.
4. Автоматический выход из режима выбора ампеража без сохранения произойдёт через 10 сек. после отсутствия действий в меню.

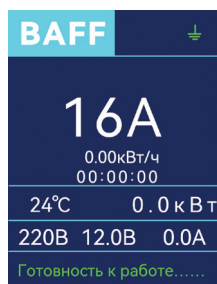

Домашний
экран

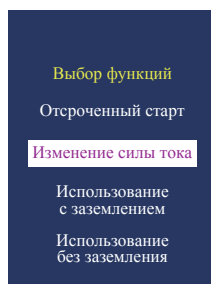

Меню

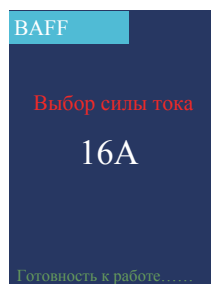


Интерфейс
выбора силы тока

ФУНКЦИИ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ»


По умолчанию установлена функция «Использование с заземлением». В случае отсутствия заземления у используемой электрической сети, пожалуйста, выберите функцию «Использование без заземления».

ОТСРОЧЕННЫЙ СТАРТ


1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 сек., чтобы войти в меню.
2. Нажмите кнопку, чтобы переключить функцию и выбрать «Отложенный старт». Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы войти в режим отложенного старта. Нажмите кнопку, чтобы изменить время начала процесса зарядки (время приёма может составлять до 10 ч.). Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы установить и сохранить настройки. После установки пистолета зарядка начнётся по истечении запланированного времени.
3. Автоматический выход из режима выбора времени отложенного старта без Сохранения произойдёт через 10 сек. после отсутствия действий в меню.
4. Находясь в интерфейсе отложенного старта, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отменить настройки.

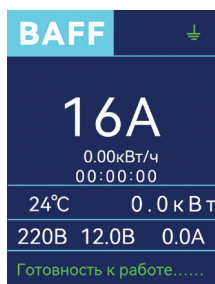


Домашний
экран

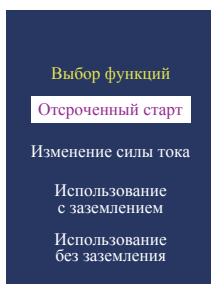

Меню

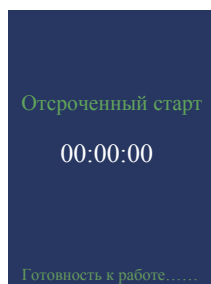

Устройство
в режиме ожидания
отложенного старта

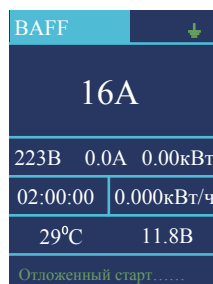

Отложенный
старт

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ

Код	Состояние системы	Описание проблемы	Цветовой индикатор
/	Спящий режим	/	Индикатор горит зеленым
/	Зарядка	/	Индикатор мигает синим
/	Зарядка завершена	/	Индикатор горит синим
E1	Перегрев	Неисправность из-за перегрева. * Подождите, пока устройство остынет для возобновления работы	Индикатор мигает красным 1 раз
E2	Ошибка пониженного напряжения	Напряжение ниже 175В. Проверьте данные фоновое мониторинга и проанализируйте их. Обратитесь к профессиональному электрику, который поможет проверить, соответствует ли напряжение диапазону 175-265 В.	Индикатор мигает красным 2 раза
E3	Ошибка перенапряжения	Напряжение более 265 В. • Если напряжение на короткое время превысит 265 В, подождите, пока оно восстановится в электросети до нормального уровня. Проверьте данные фоновое мониторинга и проанализируйте их. Обратитесь к профессиональному электрику, который поможет проверить, соответствует ли напряжение диапазону 175-265 В.	Индикатор мигает красным 3 раза
E4	Ошибка заземления	На входном конце отсутствует кабель заземления. • Немедленно отключите выключатель защиты от утечки/перегрузки по току в распределительной коробке. • Проверьте, в порядке ли заземление линий ввода/вывода сети переменного тока и подключены ли входы L/N в обычном порядке. • После устранения вышеуказанных неполадок снова включите питание.	Индикатор мигает красным 4 раза
E5	Постоянная перегрузка по току	Постоянная перегрузка по току. Если ошибка появляется постоянно, пожалуйста, попросите профессионального электрика проверить состояние электросети	Индикатор мигает красным 5 раз
E6	Единоновременная перегрузка по току	Отключите питание, подождите минуту. После выполнения вышеуказанных действий снова включите питание.	Индикатор мигает красным 6 раз
E7	Утечка тока	Защита от утечки переменного тока • Немедленно отключите прибор от распределительной коробки. • Проверьте, не повреждена ли выходная линия сети переменного тока, не имеет ли она низкого сопротивления или короткого замыкания. • После устранения вышеуказанных неполадок снова включите питание.	Индикатор мигает красным 7 раз
E8	Неисправность реле	Отключите питания и включите прибор снова	Индикатор мигает красным 8 раз
E9	Защита СР контакта автомобиля	Пожалуйста, замените коннектор	Индикатор мигает красным 9 раз
E10	Аварийная остановка	Пожалуйста, выполните сброс, снова нажав на кнопку аварийной остановки.	Индикатор мигает красным 10 раз

УТИЛИЗАЦИЯ



Устройство по окончании срока службы утилизируется отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приёма электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав эту технику по окончании её срока службы на переработку, Вы внесёте свой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приёма электронных приборов и электроприборов на переработку можно получить в муниципальных органах государственной власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Выражаем благодарность за Ваш выбор и при соблюдении правил эксплуатации гарантируем высокое качество и безупречное функционирование изделий BAFF. Данный прибор представляет собой технически сложное устройство. При бережном и внимательном отношении оно будет надёжно служить Вам долгие годы. В процессе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых. В течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с наименованием модели.

Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, Руководство пользователя и иные документы).

При покупке изделия обязательно проверьте его комплектность и исправность, а также наличие Руководства пользователя и заполненного гарантийного талона. Перед началом эксплуатации техники просим внимательно ознакомиться с Руководством пользователя.

Гарантийный ремонт не выполняется в следующих случаях:

- если изделие использовалось не по прямому назначению;
- если неисправность стала следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, в результате чего изделие имеет механические повреждения;
- если поломка возникла в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь техники посторонних предметов, жидкости и пр.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонта вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков напряжения в электросети или его несоответствия допустимым нормам;
- если произошёл естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки потребовалась экспертиза, в результате которой было доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

Компания-производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и существующих телефонов

Срок службы — 3 года с даты изготовления
Гарантийный срок — 1 год

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ BAFF

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИБО ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ ЗАПЧАСТИ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПРОДУКЦИИ BAFF, ОБРАТИТЕСЬ В ЛЮБОЙ АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

8 800 700 12 25

(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)

Получить консультацию по товару можно на официальном сайте:

www.baff-tech.ru



Импортёр: ООО «Диорит-Технис»

Адрес: 347800, Россия, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152
Тел./факс: 8(8863-65) 4-05-05

Manufacturer: Zhongshan Infinite Electrical Appliances Co., Ltd.

Address: F3, No.1 Nanping Road, Xiaolan Town,
Zhongshan, 528415, Guangdong, China.

Изготовитель: Жоншань Инфинит Электрикал Эплайенсес Ко., Лтд.

Адрес: Ф3, Но.1 Нанпин Роуд, Сяолань Таун,
Жоншань, 528415, Гуандон, Китай.

Дата изготовления указана на упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юридический адрес организации продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, который выполняет ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон, за исключением заполненного отрывного купона, должен быть возвращён Владельцу.

Купон № 1

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 2

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 3

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.



[illegible]

[illegible]

8-800-700-12-25
WWW.BAFF-TECH.RU